www.**acova.fr**

ACOVA

ACOVA

Z23010-01 F

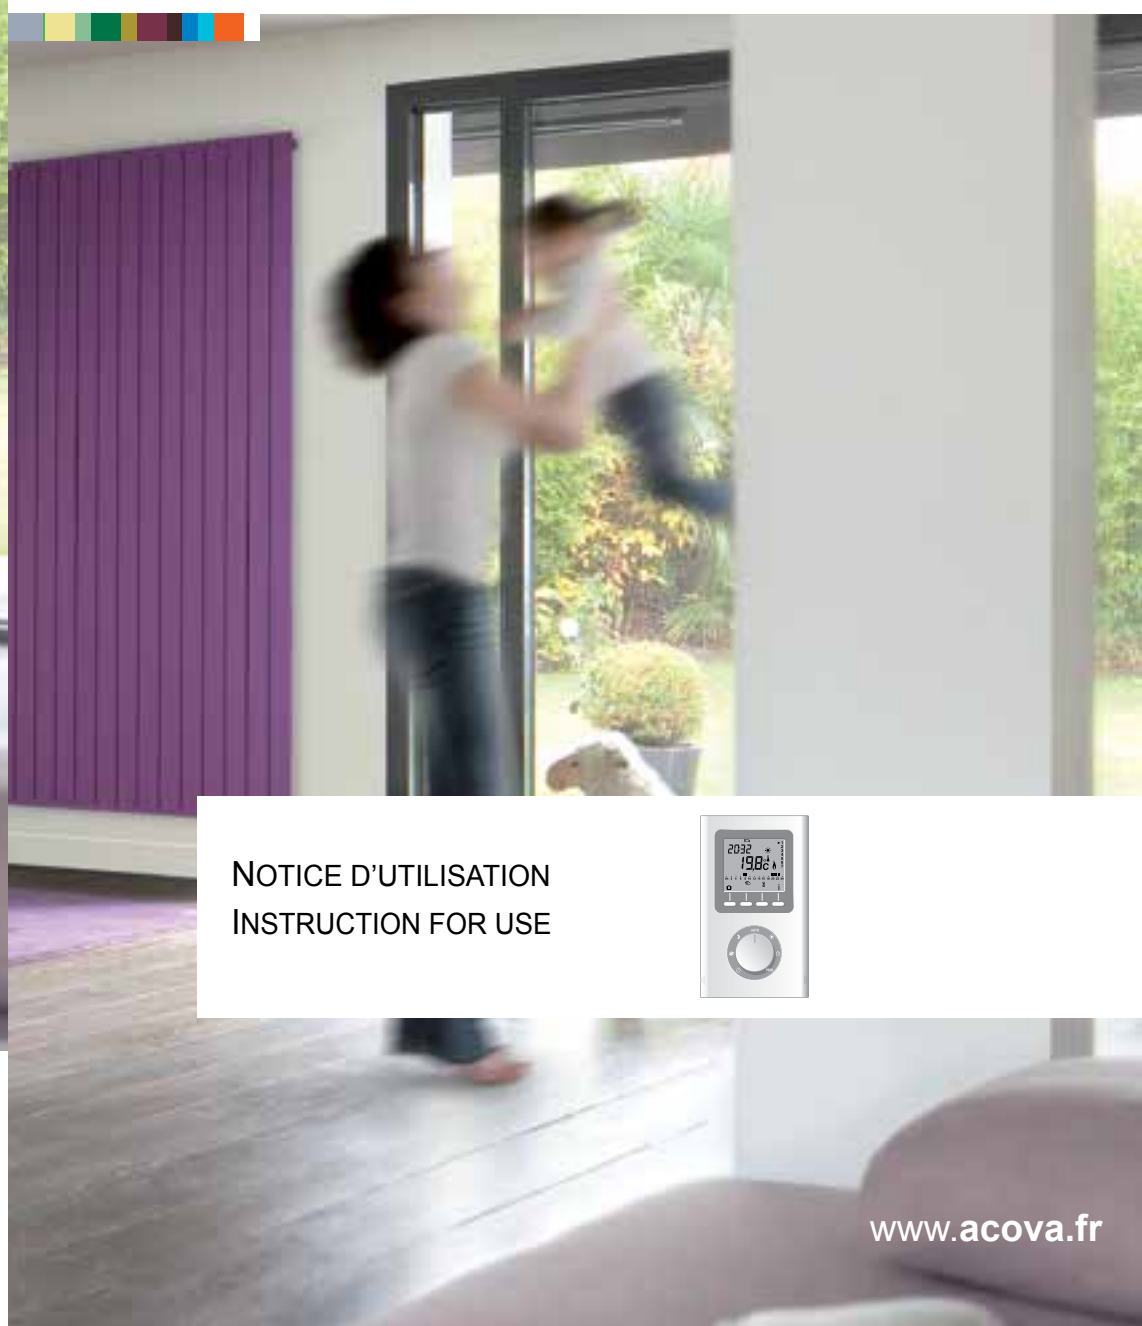

NOTICE D'UTILISATION
INSTRUCTION FOR USE

www.**acova.fr**

1 Présentation

1.1 Introduction 2
1.2 Avertissements 2
1.3 Présentation de votre sèche-serviettes 3

2 Installation de votre sèche-serviettes

2.1 Règles d'installation 4
2.2 Choix de l'emplacement 5
2.3 Raccordement de l'appareil 6

3 Installation de votre thermostat

3.1 Choix de l'emplacement 7
3.2 Installation 8

4 Utilisation de votre sèche-serviettes mixte

4.1 Utilisation en chauffage central 9
4.2 Utilisation en chauffage électrique 9

5 Utilisation de votre thermostat

5.1 Présentation 11
5.2 Activation et remplacement des piles 11
5.3 Mise à l'heure 12
5.4 Modes de fonctionnement 12

6 Fonctions avancées

6.1 Correction de la mesure de la température ambiante 18
6.2 Choix de l'affichage de la température 18
6.3 Test infrarouge 19
6.4 Retour aux réglages initiaux 19

7 Conseils d'entretien et dépannage

7.1 Opérations d'entretien courant 20
7.2 Test de chauffe 20
7.3 Résolution des problèmes 20

8 Services et garantie 22

1. Présentation

1.1 Introduction

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sèche-serviettes.

Élaboré avec le plus grand soin selon notre charte qualité, nous vous en souhaitons une entière satisfaction. Pour profiter pleinement de toutes ses possibilités, nous vous invitons à lire attentivement cette notice et à la conserver à proximité de votre appareil.

Merci de votre confiance.

1.2 Avertissements

MISE EN GARDE : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au dessus du sol.

MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

Attention surface très chaude. Caution, hot surface.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Il convient de maintenir à distance de cet appareil les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé sans surveillance par des enfants de moins de 14 ans, ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si ceux-ci ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables.

Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas jouer avec l'appareil, ni le régler, ni le nettoyer, ni en effectuer son entretien.

Le radiateur sèche-serviettes doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné et non comme console, chaise, jeu, échelle…

Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.

Il est protégé contre les projections d'eau et peut être installé dans les volumes 2 et 3 (voir chapitre 2.1), sous réserve que les dispositifs de commande électrique ne puissent être touchés par une personne utilisant la baignoire ou la douche. Il ne doit pas être raccordé à une borne de terre.

L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.

IMPORTANT Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

IMPORTANT L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

1.3 Présentation de votre sèche-serviettes

CAS D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE :

Cet appareil à fluide hydractif est livré prêt à l'emploi.

Il est bouchonné et rempli en usine d'un fluide thermique haute performance. Ce fluide, spécialement élaboré pour cet usage, ne nécessite aucun entretien particulier.

Dès la mise en chauffe de l'appareil, vous constaterez des phénomènes différents de ceux générés par un chauffage électrique conventionnel :

- la résistance électrique réchauffe le fluide qui se met progressivement et de façon naturelle en circulation à l'intérieur du radiateur ;
- les propriétés du fluide font que la température de surface du radiateur n'atteint un niveau optimal qu'au bout de 10 mn environ, ce temps variant suivant les modèles et la température ambiante de la pièce lors de la mise en chauffe de l'appareil ;
- ce principe de fonctionnement garantit la constance et la durée de la chaleur émise, même lorsque la résistance n'est plus alimentée.

Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise de fluide thermique.

Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir du fluide ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qui normalement doit être contacté en cas de fuite du fluide thermique.

Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination du fluide thermique..

CAS D'UN APPAREIL MIXTE :

Cet appareil, destiné à être raccordé au circuit de chauffage central, est livré non bouchonné.

2. Installation de votre sèche-serviettes

2.1 Règles d'installation

Le câble souple monté d'origine est destiné à être relié au réseau par l'intermédiaire d'un boîtier de connexion qui devra être placé derrière l'appareil, sans interposition d'une fiche prise de courant.

Dans une cuisine ou une salle de bains, le boîtier de connexion sera placé au moins à 25 cm du sol.

Au-delà des règles prescrites dans cette notice, l'installation doit être conforme aux normes européennes et françaises en vigueur, telles que CEI 60364.7.701 et NF C15-100, ainsi qu'aux règles de l'art.

Pour les pays autres que la France, l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et aux règles de l'art du pays dans lequel elle est mise en œuvre.

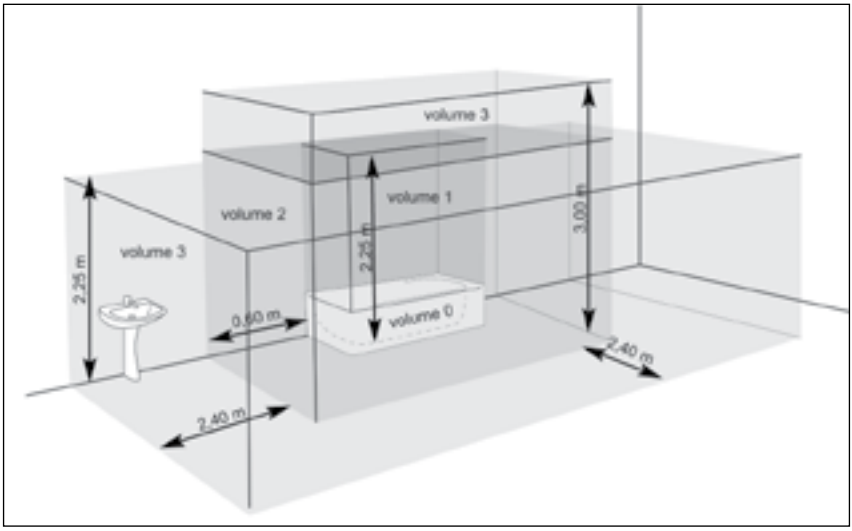

IMPORTANT L'exemple montré ici ne concerne que le cas d'une baignoire. Pour les autres types d'équipements de salle de bains, consultez obligatoirement votre installateur.

IMPORTANT L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.

2.2 Choix de l'emplacement

Pour profiter pleinement de votre appareil et pour votre plus grand confort, nous vous recommandons :

- de réaliser l'installation si possible à proximité des emplacements à fortes déperditions (fenêtres, portes, etc.) ;
- de disposer tout objet (meubles, fauteuils) au minimum à 50 cm de la face avant de l'appareil pour favoriser la circulation de l'air ;
- de positionner une tablette au minimum à 10 cm du haut de votre radiateur ;
- d'utiliser des vis de fixation adaptées à la nature de votre mur.

Vous trouverez dans l'emballage de votre appareil une notice de montage complète.

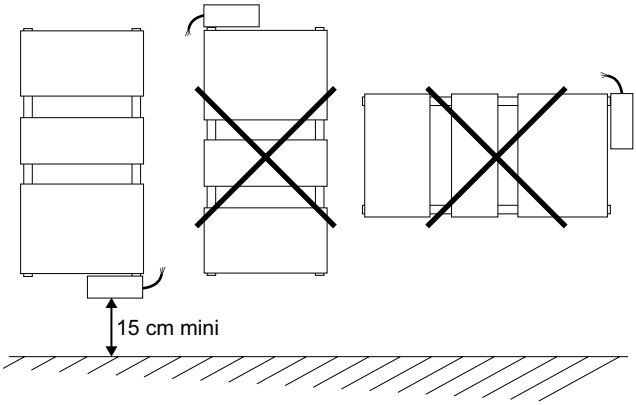

IMPORTANT Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier en position haute.

Positionner le bas de l'appareil au minimum à 15 cm du sol.

REMARQUE : les radiateurs sèche-serviettes électriques sont conçus pour être recouverts sans danger. Pour garantir un fonctionnement efficace de votre appareil, il est toutefois recommandé de ne pas le couvrir entièrement. Du fait de l'élévation de température et grâce au-coupe circuit interne, il peut dans ce cas interrompre son fonctionnement.

2.3 Raccordement de l'appareil

ATTENTION
Procédez toujours à la coupure de l'alimentation électrique (disjoncteur + fil pilote) avant toute opération de raccordement.

Les caractéristiques techniques de votre radiateur sont indiquées sur son étiquette signalétique.

Veillez à en prendre note préalablement à son installation et à toute demande d'intervention SAV.

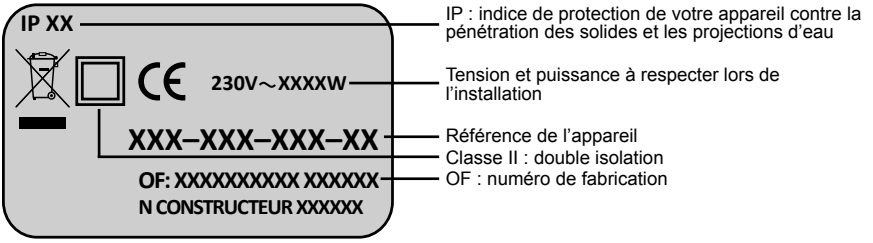
IP XX
230V~XXXXW
XXX–XXX–XXX–XX
OF: XXXXXXXXXX XXXXXX
N CONSTRUCTEUR XXXXXX
IP : indice de protection de votre appareil contre la pénétration des solides et les projections d'eau
Tension et puissance à respecter lors de l'installation
Référence de l'appareil
Classe II : double isolation
OF : numéro de fabrication

Le raccordement au réseau électrique doit être effectué en respectant :

- la tension indiquée sur cette étiquette ;
- les couleurs conventionnelles :
  - bleu ou gris : neutre
  - marron : phase

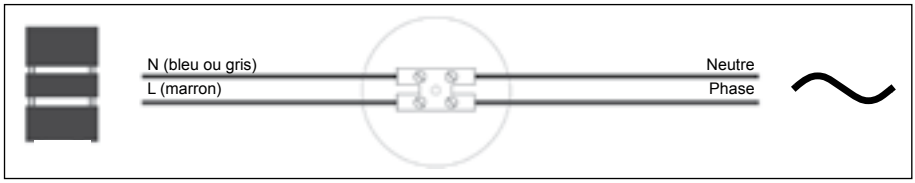

IMPORTANT L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.

À NOTER :
L'ajout d'une fiche de prise de courant est interdit.

3. Installation de votre thermostat

3.1 Choix de l'emplacement

Pour réguler votre appareil, le thermostat doit mesurer la température ambiante la plus représentative possible de votre pièce.

Le thermostat doit être situé impérativement dans la pièce où se trouve votre sèche-serviettes. Il doit se trouver en visée directe et à une distance de 10 mètres maximum sans obstacle (mur, meuble, etc.) pour assurer une bonne réception du signal infrarouge.

Sous certaines conditions le signal peut être réfléchi par les surfaces claires et lisses (carrelages).

Avant toute fixation définitive assurez-vous qu'aucun objet ne perturbera la transmission entre l'émetteur et le récepteur de votre sèche-serviettes et réalisez un test infrarouge (voir chapitre 6.3).

La sonde de mesure de la température étant située dans le boîtier du thermostat d'ambiance, vous devez placer celui-ci :

– sur un mur ou posé sur une étagère ou un meuble accessible à une hauteur de 1,50 m environ ;

– à l'abri des sources de chaleur (lumière, influence du soleil, etc.) et des courants d'air (fenêtre, porte, ventilation) ;

– en évitant tout mur en contact avec l'extérieur ou avec une pièce non chauffée (garage, etc.).

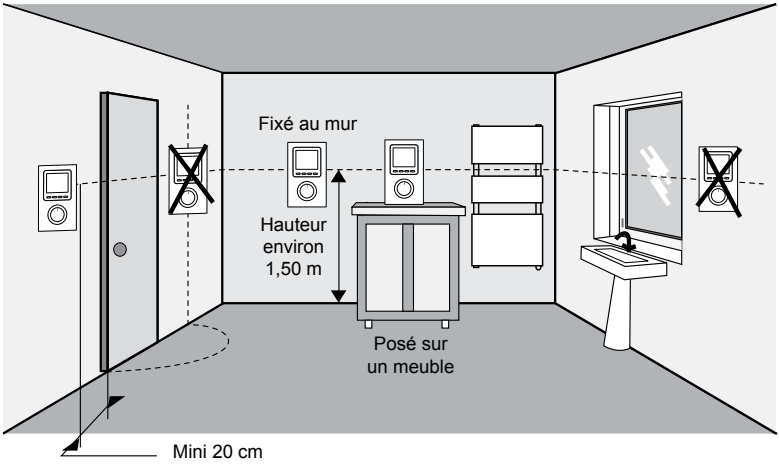

3.2 Caractéristiques techniques du thermostat d'ambiance

- Alimentation par 2 piles alcalines 1,5V type LR03 ou AAA (fournies), autonomie supérieure à 2 ans en utilisation normale,
- Dispositif de télécommande à portée infrarouge de 10 mètres en champ libre, à angle d'émission de 50°
- Température de fonctionnement : 0°C à + 40°C

3.3 Installation

Vous pouvez au choix positionner votre thermostat sur son socle (fourni) ou le fixer à un mur de la pièce.

3.3.1 Fixation murale

Soulevez le capot à l'aide d'un tournevis (A). Enlevez les piles livrées avec l'appareil.

Fixez le thermostat à l'aide de vis et de chevilles ou sur une boîte d'encastrement (B : entraxe de 60 mm).

Remettez les piles en place en respectant leur polarité.

Pour une première utilisation, retirez la languette d'activation (voir chapitre 5.2).

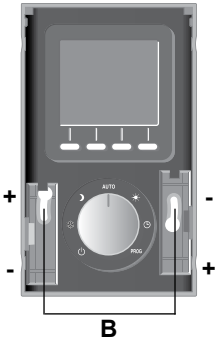

3.3.2 Fixation sur socle

En utilisant le support fourni, vous pouvez poser l'émetteur sur un meuble.

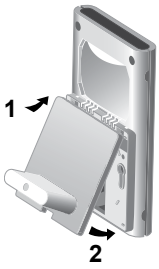

4. Utilisation de votre sèche-serviettes mixte

4.1 Utilisation en chauffage central

Le thermostat doit être en position **ARRÊT CHAUFFAGE** ⏻.

Le robinet d'alimentation doit être ouvert pour laisser passer l'eau du chauffage central.

Nous vous conseillons de couper l'alimentation électrique du radiateur grâce à un coupe-circuit.

> **IMPORTANT** Cet appareil a été conçu pour être utilisé distinctement en mode chauffage central ou en mode électrique. Chaque utilisation requiert des dispositions particulières, spécifiques et précises. Une exploitation anormale peut entraîner la détérioration de la résistance suite à des températures de fluide excessives, en particulier dans le cas d'une utilisation simultanée en mode électrique et chauffage central.
> Tout usage inapproprié entraînera l'annulation de la garantie contractuelle.

4.2 Utilisation en chauffage électrique

A. Lors de l'utilisation du radiateur sèche-serviettes mixte en « fonction électrique », fermer uniquement le robinet d'alimentation et **NE JAMAIS FERMER LE RETOUR** pour permettre l'expansion du fluide vers l'installation.

ATTENTION
La fermeture du retour peut entrainer la destruction du corps de chauffe suite à une pression supérieure à la pression d'utilisation.

B. S'assurer que l'appareil est correctement rempli d'eau en ouvrant le purgeur situé en partie haute. Le refermer si l'eau sort régulièrement, prévoir pour cette opération une éponge et un petit récipient.

Si la pression n'est pas suffisante pour permettre la purge du corps de chauffe :

- remplir le chauffage central d'eau jusqu'à la pression indiquée sur votre manomètre,
- demander conseil à votre installateur chauffagiste,
- prévenir la société d'exploitation (en chauffage collectif).

C. Pour la mise en marche, procéder comme pour un appareil sèche-serviettes électrique.

Si l'installation du chauffage central est pourvue d'une pompe de circulation indépendante de la chaudière, **IL EST IMPÉRATIF DE L'ARRÊTER** (risque de siphonner le corps de chauffe dans le cas d'une étanchéité imparfaite des raccords).

IMPORTANT La mise sous tension de l'appareil doit s'effectuer uniquement si celui-ci est correctement rempli d'eau (sous risque d'annulation de la garantie).

IMPORTANT Ce radiateur est équipé d'une résistance possédant un coupe-circuit intégré et un fusible. Son utilisation sans eau entraînera la détérioration définitive du fusible et par conséquent celle de la résistance : cet incident, « **non couvert par la garantie constructeur** », nécessitera impérativement son échange. L'utilisation du radiateur partiellement rempli d'eau entraînera la coupure du coupe-circuit thermique. Ce dernier maintiendra un fonctionnement alterné tant que le corps de chauffe n'est pas correctement rempli.

Si vous constatez que la partie électrique de votre sèche-serviettes est activée, et que celui-ci ne chauffe plus malgré une demande du thermostat ou une marche forcée, procédez aux manœuvres suivantes :

1) Assurez-vous que votre radiateur est correctement rempli d'eau (voir paragraphe B).

2) Positionnez l'émetteur sur **ARRÊT CHAUFFAGE** et arrêtez la fonction électrique pendant 30 à 60 minutes. Cette opération est nécessaire pour désamorcer la sécurité thermique.

3) Positionnez le thermostat sur le mode désiré.

5. Utilisation de votre thermostat

5.1 Présentation

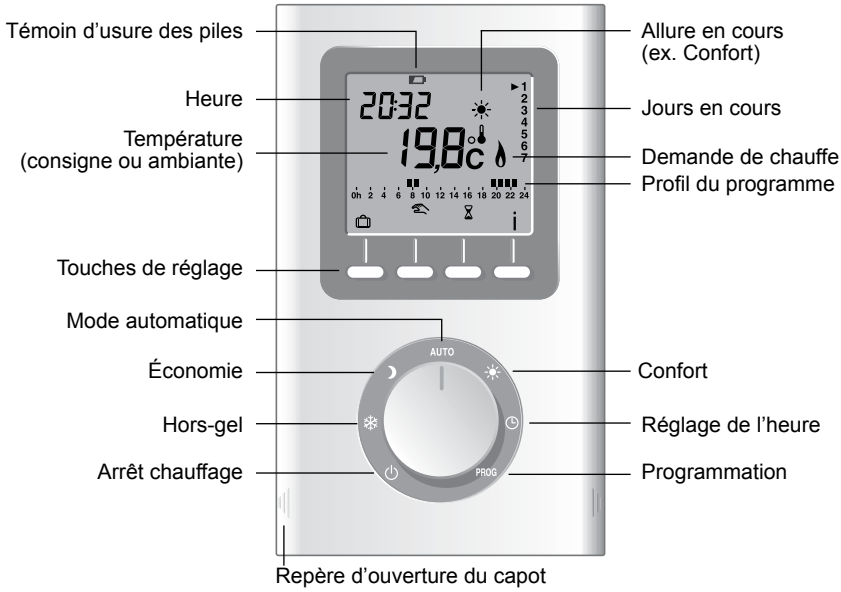

ATTENTION
Votre radiateur n'est pas compatible avec un dispositif de commande autre que le thermostat d'ambiance fourni.

5.2 Activation et remplacement des piles

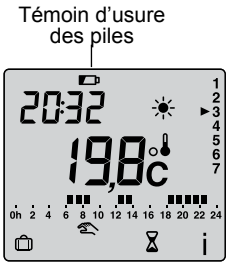

Soulevez le capot à l'aide d'un tournevis en faisant levier (voir chapitre 3.2). Puis ôtez la languette d'activation des piles et repositionnez ensuite le capot.

À partir du moment où le témoin d'usure des piles apparaît, vous disposez d'environ 3 mois pour changer celles-ci (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

Des précautions sont à prendre :

– respecter les polarités +/– lors de la mise en place dans le thermostat,

– ne pas jeter les piles usées n'importe où (dans un souci de respect de l'environnement, vous devez rapporter les piles usées dans un lieu de collecte),

– ne pas les recharger,

– vous disposez d'environ 45 secondes pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage de l'heure et de la date).

5.3 Mise à l'heure

Tournez le bouton sur ⏲.

Les jours clignotent. Appuyez sur **+** ou **-** pour effectuer votre choix (on peut prendre le lundi comme jour 1) puis appuyez sur **OK** pour valider et passer au réglage suivant.

Recommencez cette opération pour régler les heures puis les minutes.

Tournez le bouton pour sortir du mode de réglage.

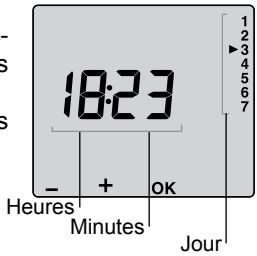

5.4 Modes de fonctionnement

⏻ **ARRÊT CHAUFFAGE** L'appareil est en mode arrêt chauffage.

☀ **CONFORT** C'est le mode à utiliser en cas d'occupation de la pièce (température par défaut : 19°C).

☽ **ÉCONOMIE** (**ÉCO**) C'est le mode à utiliser en cas d'inoccupation de la pièce. Il est conseillé en cas d'absence supérieure à 2 heures (température par défaut : 16°C).

❄ **HORS-GEL** C'est le mode à utiliser en cas d'absence prolongée. Il est conseillé au-delà de 24 heures d'absence (température par défaut : 7°C).

AUTO Le thermostat pilote votre appareil selon votre programme hebdomadaire (voir chapitre 5.4.2) avec affichage du mode de la plage horaire en cours.

5.4.1 Réglage des températures de consigne

Les températures de consigne sont les températures que vous souhaitez dans votre pièce selon les modes de fonctionnement suivants.

Tournez le bouton sur :
- ❄ pour régler la température hors-gel (de 5°C à 15°C),
- ☽ pour régler la température économie (de 10°C à 30°C),
- ☀ pour régler la température confort (de 10°C à 30°C).

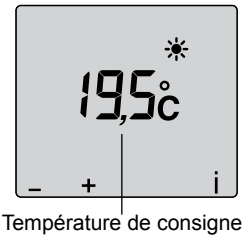

Température de consigne

Appuyez sur **+** ou **-** pour ajuster la température par pas de 0,5°C. Puis tournez le bouton pour passer au réglage suivant.

> **À NOTER** Il est possible d'inverser pendant environ 3 secondes l'affichage de la température par appui sur la touche **i** :
> – en mode automatique (voir chapitre 5.4.3) : affichage de la température de consigne ;
> – dans les modes **CONFORT**, **ÉCO** et **HORS-GEL** : affichage de la température ambiante.

Si vous ne souhaitez pas suivre de programmation (voir chapitre 5.4.2), vous pouvez passer en **ÉCO** permanent (☽), **CONFORT** permanent (☀) ou **HORS-GEL** permanent (❄) en tournant le bouton sur le mode souhaité.

5.4.2 Programmation

La fonction programmation permet de définir les allures **ÉCO** (☽) et **CONFORT** (☀) tout au long de la journée.

Cette programmation peut être identique tous les jours (programmation journalière) ou différente pour chaque jour d'une même semaine (programmation hebdomadaire).

En cas de changement de vos habitudes, il vous est toujours possible de basculer manuellement votre appareil sur le mode désiré (☽ ou ☀ ou ❄) à l'aide du bouton.

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

Pour consulter la programmation, tournez le bouton sur **PROG**.

À la mise en service du thermostat programmable, le programme prédéfini est « **CONFORT** de 6h à 23h » appliqué à tous les jours de la semaine.

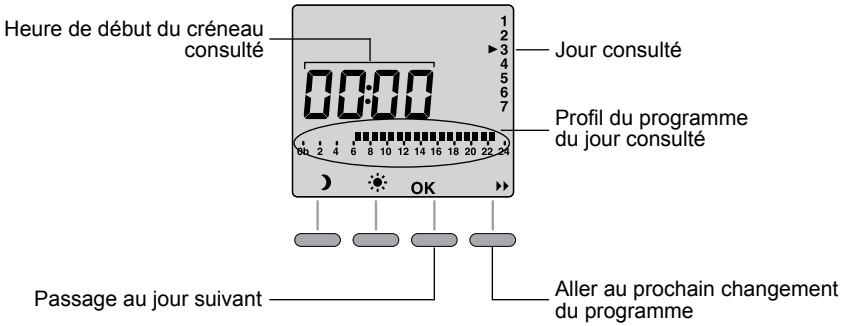
Heure de début du créneau consulté
Jour consulté
Profil du programme du jour consulté
Passage au jour suivant
Aller au prochain changement du programme
OK

Profil du programme par défaut :
– de 0 à 6h : allure **ÉCO** ❩
– de 6h à 23h : allure **CONFORT** ☀
– de 23h à 0h : allure **ÉCO** ❩

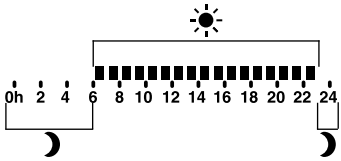

PROGRAMMATION PERSONNALISÉE

Pour modifier la programmation, tournez le bouton sur **PROG**.

L'écran correspond à la programmation du jour 1 (par ex. lundi) : ▶ s'affiche.
– Le premier créneau horaire clignote (de minuit à 1h), appuyez sur ☀ pour le définir en allure **CONFORT**, ou sur ❩ pour le définir en allure **ÉCO**.
– Vous passez au créneau horaire suivant automatiquement. Répétez l'opération pour régler la journée entière.
– Si vous souhaitez corriger ce que vous venez de faire, parcourez toutes les plages horaires pour revenir à celle que vous souhaitez modifier.
– Quand vous souhaitez valider cette journée, appuyez sur **OK** pour passer au jour suivant.

> **REMARQUE** Pour appliquer le même programme au jour suivant, maintenez appuyée la touche **OK** environ 3 secondes jusqu'à afficher le programme du jour suivant.

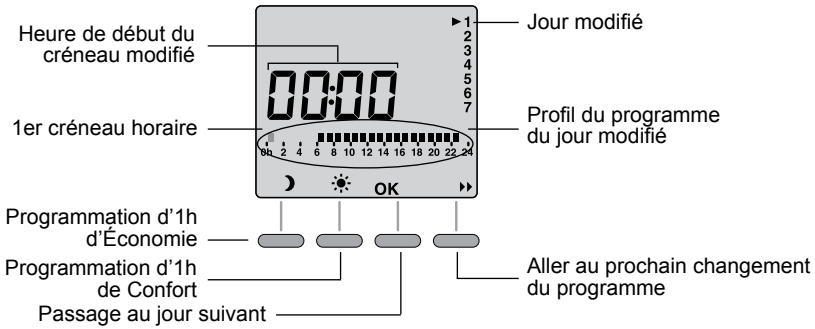

Pour vérifier votre programmation :

Appuyer successivement sur la touche ▶▶ pour vérifier les heures de début des périodes **CONFORT** et **ÉCONOMIE** que vous avez renseignées.

Appuyez sur **OK** pour vérifier le jour suivant.

Tournez le bouton pour sortir de la programmation.

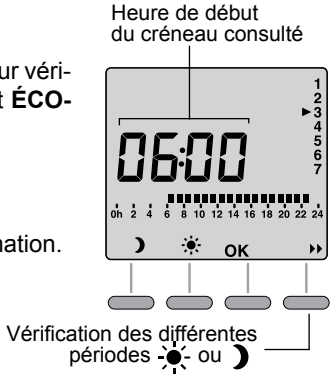

5.4.3 Mode automatique

C'est le mode à sélectionner si vous souhaitez automatiser les changements d'allure (☀ ou ☽) en fonction de vos horaires de présence dans votre pièce.

Votre appareil est alors piloté selon le programme renseigné (voir chapitre 5.4.2).

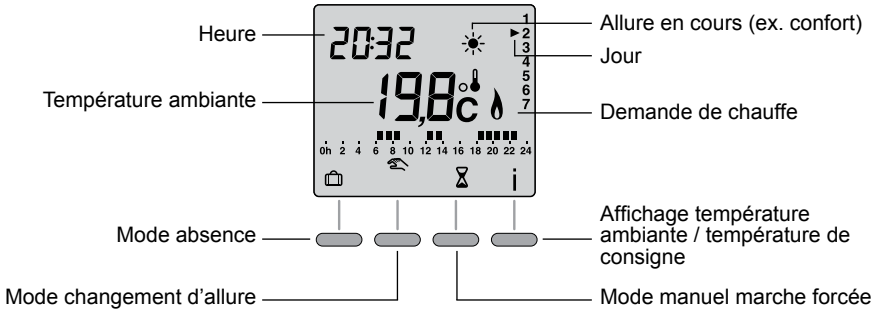

Tournez le bouton sur **AUTO**.

À la mise en service, la température ambiante mesurée par le thermostat s'affiche. Le symbole 🌡 apparaît au-dessus de « °C ».

ABSENCE

Cette fonction permet de définir une température fixe (de 5 à 15°C) pour une durée réglable (de 1 à 365 jours).

À partir du mode automatique (**AUTO**), appuyez sur la touche **VALISE** ( ).

Le nombre de jours clignote. Appuyez sur **+** ou **-** pour régler le nombre de jours puis appuyez sur **OK** pour valider.

La température clignote : réglez la valeur souhaitée à l'aide des boutons **+** ou **-**.

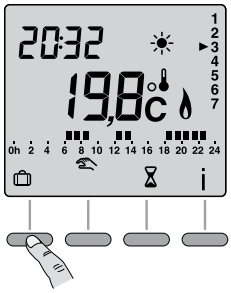

EXEMPLE
Départ le 10 janvier et retour le 19 janvier : indiquez 9 jours. Le fonctionnement automatique reprendra le 19 janvier à 00h00. Validez par **OK**. La température clignote. Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la température. Validez par **OK**.

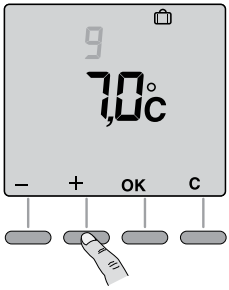

Pour annuler le mode absence (exemple : retour anticipé), appuyez sur la touche **C** ou tournez le bouton.

CHANGEMENT D'ALLURE

Vous pouvez changer l'allure en cours (passage de ☽ à ☀ ou inversement) durant le mode **AUTO** en appuyant sur la touche . Cette modification sera effective jusqu'au prochain changement du programme.

À partir du mode automatique **AUTO**, appuyez sur la touche .

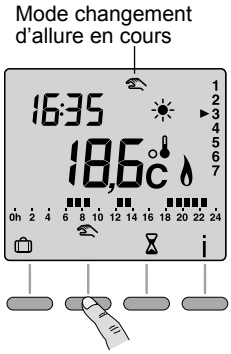

EXEMPLE
Vous êtes en allure **ÉCO** (☽). Un appui sur la touche permet de passer en allure **CONFORT** (☀).

Pour annuler le mode changement d'allure, appuyez à nouveau sur la touche ou tournez le bouton.

BOOST MANUEL

La touche ⧖ permet la chauffe ininterrompue à pleine puissance de votre appareil pour une durée réglable de 30 minutes à 4 heures (marche forcée).

À partir du mode automatique **AUTO**, appuyez sur la touche ⧖.

La durée du mode manuel clignote. Appuyez sur **+** ou **-** pour régler la durée souhaitée par pas de 30 minutes. Validez par **OK**.

Le temps restant défile alors. Vous pouvez interrompre à tout moment ce mode manuel par appui sur la touche **C**.

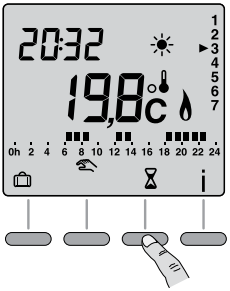

Mode manuel en cours

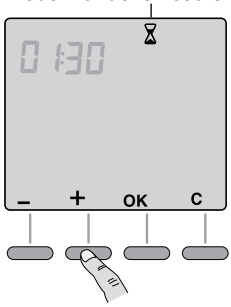

5.4.4 Mode arrêt chauffage

Pour mettre en arrêt chauffage le radiateur (en été, par exemple), tournez le bouton sur ⏻. Le thermostat affiche la température ambiante mesurée.

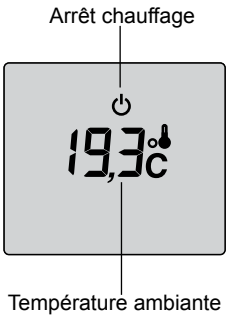

6 Fonctions avancées (pour utilisateurs avertis)

Tournez le bouton sur **ARRÊT CHAUFFAGE** (⏻) et appuyez 5 secondes sur la touche de droite jusqu'à afficher H600 x:xx (numéro de version de la télécommande).

Appuyez sur **OK**. L'écran affiche CF01.

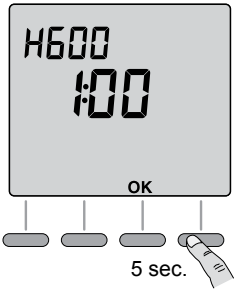

6.1 Correction de la mesure de la température ambiante (CF01)

À l'aide des touches **+** ou **-**, vous pouvez ajuster de +/- 4°C la température ambiante mesurée par le thermostat en cas de décalage avec la température constatée dans la pièce.

Appuyez sur **+** ou **-** pour effectuer votre réglage puis sur **OK** pour valider et passer au menu suivant.

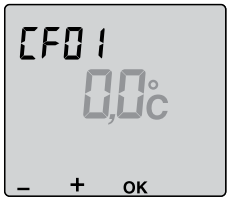

6.2 Choix de l'affichage de la température en mode AUTO (CF02)

Cette fonction vous permet de visualiser au choix soit la température ambiante mesurée par votre thermostat, soit la température de consigne.

Appuyez sur **+** ou **-** pour effectuer votre choix puis sur **OK** pour valider et passer au menu suivant.

0 : affichage permanent de la température ambiante

1 : affichage permanent de la température de consigne

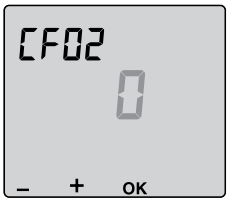

6.3 Test infrarouge (CF03)

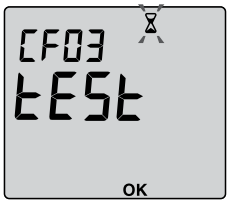

Le thermostat envoie un signal infrarouge vers le récepteur de votre appareil toutes les 3 secondes. Le symbole ⧖ apparaît momentanément.

Vérifiez ainsi que le voyant du récepteur clignote simultanément à chaque réception du signal.

Pour sortir des réglages avancés, tournez le bouton.

6.4 Retour aux réglages initiaux

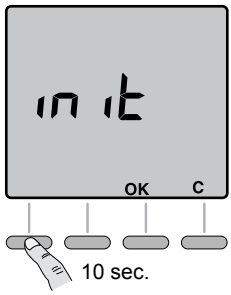

Vous pouvez faire une réinitialisation générale pour revenir aux paramètres usine :

- les réglages avancés (en grisé dans les menus CF)
- l'heure et le jour,
- les températures de consigne,
- la programmation par défaut.

Tournez le bouton sur **ARRÊT CHAUFFAGE** (⏻) et appuyez 10 secondes sur la touche de gauche jusqu'à afficher **INIT**.

Appuyez sur **OK** pour valider ou sur **C** pour annuler. Retour à l'affichage du mode **ARRÊT CHAUFFAGE**.

7. Conseils d'entretien et de dépannage

7.1 Opérations d'entretien courant

Avant toute opération d'entretien, prenez soin d'arrêter l'appareil en tournant le bouton sur **ARRÊT CHAUFFAGE** (⏻) et laissez-le refroidir.

Le choix des meilleurs matériaux et la qualité du traitement de surface protègent votre appareil de la corrosion et des chocs.

Pour une durée de service optimale de votre radiateur, nous vous recommandons de suivre les conseils suivants :

- Pour l'entretien des parois extérieures (hors parties électriques), n'utilisez pas de produit abrasif ou corrosif mais simplement de l'eau savonneuse tiède.
- Pour le boîtier d'alimentation et le thermostat d'ambiance, utilisez un chiffon doux et sec, sans solvant.

7.2 Test de chauffe

Pour réaliser un test de chauffe, positionnez le bouton du thermostat sur le mode **CONFORT** (-☀-) et réglez une température de consigne à une valeur supérieure à la température ambiante : la flamme (🔥) doit s'afficher, et vous devriez alors ressentir la chauffe du radiateur au bout de quelques minutes.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez les piles (voir chapitre 5.2) et l'emplacement du thermostat d'ambiance (voir chapitre 3.1) et faites un test infrarouge (voir chapitre 6.3).

Si votre radiateur sèche-serviettes est privé des ordres du thermostat d'ambiance (piles usées, émetteur masqué…) il arrêtera de chauffer 20 minutes après la dernière information reçue et le voyant du récepteur clignotera tant que l'anomalie ne sera pas rectifiée.

7.3 Résolution des problèmes

En cas de non-fonctionnement de votre appareil, vous pouvez procéder vous-même aux vérifications suivantes :

Problème	Diagnostic	Opérations à effectuer
Le radiateur ne fonctionne pas.	Votre appareil n'est pas alimenté/connecté.	Vérifier que votre appareil est convenablement connecté et alimenté.
Le radiateur ne chauffe pas.	Le thermostat est mal réglé.	Vérifier que la position du thermostat commande bien la mise en chauffe du radiateur (voir chapitre 5.4).
	Le thermostat est mal positionné.	Vérifier que votre thermostat d'ambiance est correctement positionné (portée de 10m du signal sans interposition d'obstacle entre le thermostat et le récepteur de votre appareil).
	Le thermostat ne fonctionne pas.	Vérifier que votre thermostat d'ambiance est correctement alimenté par des piles (voir chapitre 5.2).
	L'appareil mixte n'a pas été correctement rempli d'eau.	Vérifier le remplissage du radiateur (voir chapitre 4.2).

8. Services et garantie

Service après-vente

En cas de non fonctionnement ou de besoin en pièces détachées, contactez votre installateur ou votre revendeur.

Au préalable, pour permettre la bonne compréhension et un traitement rapide du problème, assurez-vous d'avoir bien relevé :

- les éléments figurant sur l'étiquette signalétique de l'appareil ;
- la référence commerciale figurant sur votre facture d'achat datée.

Garantie

(*Voir conditions générales de vente dans le pays concerné*)

Votre radiateur est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication à compter de la date de livraison.

L'appareil est conforme à la directive CEM : 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique des équipements, à la directive Basse Tension : 2006/95/CE relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et aux normes européennes EN 60.335.1 de 2003, EN 60.335.2.43 de 2005 et EN 60.335.2.30 de 2009, amendements successifs y compris.

La garantie sera prise en compte sur présentation du titre d'achat daté. Les frais de transport, de dépose et de pose du radiateur sont exclus de la garantie.

La garantie ne s'applique pas notamment en cas de mise en œuvre, d'installation ou d'entretien non conforme à la norme en vigueur du pays, aux règles de l'art et à la notice d'utilisation.

Garantie spécifique aux radiateurs sèche-serviettes mixtes

La garantie de votre sèche-serviettes mixte ne s'applique que sous les réserves suivantes :

- L'eau utilisée pour l'alimentation du circuit de chauffage ne doit être ni agressive ni corrosive.
- L'installation ne doit pas comporter de traces de gaz dissous (O_2-CO_2), notamment en cas d'utilisation de matériaux perméables au gaz (plancher chauffant).

Pour cela, il est nécessaire d'assurer un dégazage efficace en amont du circulateur et la purge des points hauts de l'installation.

Règlementations environnementales

RoHS : conforme à la directive 2011/65/UE
DEEE : conforme à la directive 2002/96/CE

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié qui se chargera de son recyclage. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière correcte, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

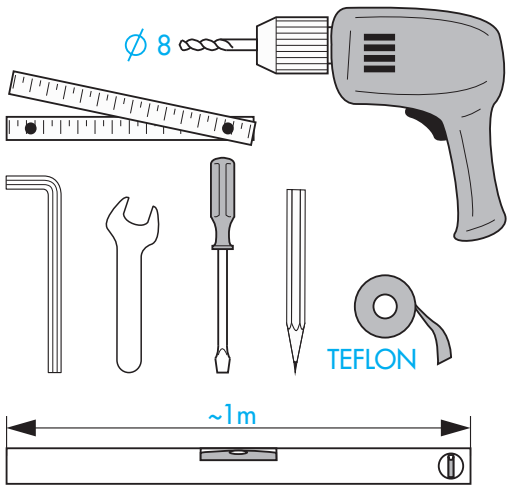

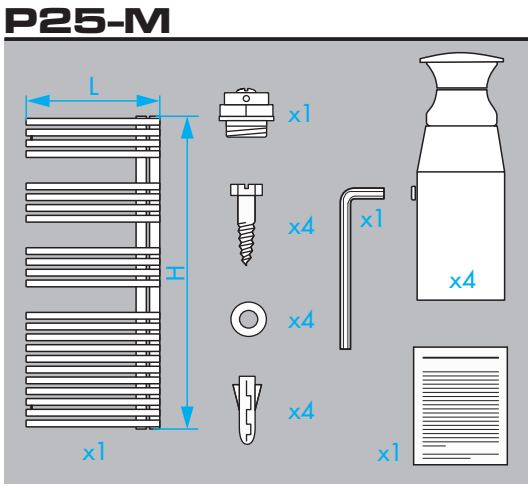

© Copyright by PBO 06/14 1015002